

Actualización Tablet Pctronix 7" **Modelo 7030 o 7030-882**

Recuerde que durante el proceso de actualización no debe desconectar ni apagar la Tablet a no ser que en el instructivo se indique lo contrario.


1- Descargue y descomprima el archivo de la actualización disponible en nuestro sitio www.pctronix.com

2- Conecte la tablet apagada al computador con el cable USB

3- Presione el botón reset con un clip e inmediatamente después presione el Botón Power y + (volumen)

4- El computador debe reconocer la tablet como VDFv

5- En la carpeta descomprimida ejecute SDPackTool ejecute el programa VortexFlash

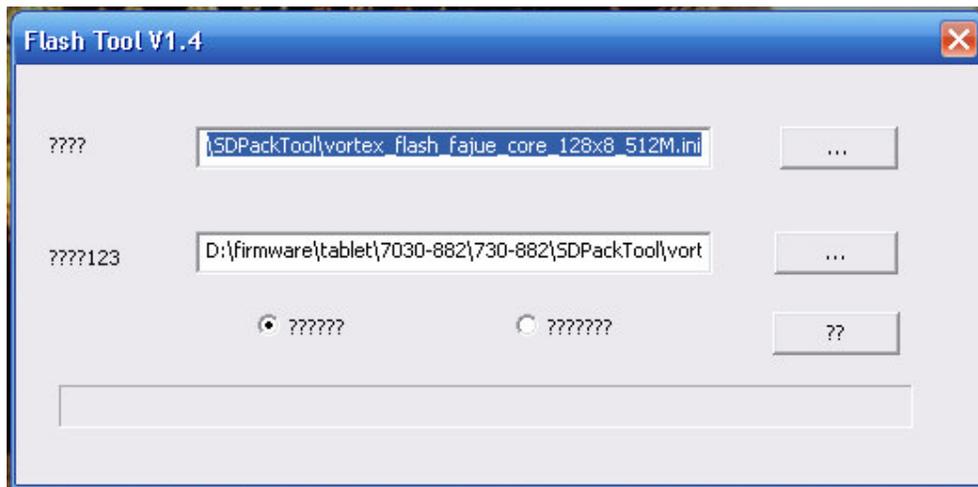

En el cuadro desplegado Deje seleccionada la opción de la izquierda como se muestra en la imagen y presione el botón que tiene los dos signos de interrogación ??

6- La actualización se iniciará, espere hasta que se complete la barra de progreso y seleccione aceptar en el mensaje de término

7- Use la opción de retiro seguro de Windows para desconectar la tablet del computador.

8- Luego presione el botón reset con un clip para que la tablet encienda y comience a funcionar de forma normal.