

Índice

Introducción Básica.....	1
Descripción.....	1
Especificaciones Básicas	1
Guía Rápida.....	2
Manejo y carga de la batería.....	2
Encendido y Apagado.....	3
Conexión con el PC	3
Introducción al Sistema.....	4
Menú de la pantalla INICIO	5
Escritorio	6
Operación Básica.....	6
Configuración de Fecha y Hora:.....	7
Configuración de Pantalla	7
Conexión Inalámbrica:	8
Llamada.....	9
Instalar y Desinstalar Aplicaciones	10
Explorador.....	11
Reproductor de Video:.....	11
Reproductor de Música:	11
Explorador de Fotos	12
Cámara	13
Grabador de Sonido.....	14
Tienda.....	15
Preguntas Frecuentes.....	16
Importantes Indicaciones de Seguridad.....	17

Sistema: Android4.0

Procesador: Boxchip A10

Edición: V02

DA38

Introducción Básica

Descripción



Especificaciones Básicas

- **CPU:** Boxchip A10 Cortex A8-1.0Ghz
- **Pantalla LCD:** 7 " 800 * 480 retroiluminación LED
- **Cámara:** Built-in 0.3 mega pixel camera
- **Sistema Operativo:** Google Android 4.0.3
- **Red:** Inalámbrica 802.11b/g/n incorporada
- **2G/3G Incorporado (opcional)**
 - Versión 2 G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz)
 - Versión 3 G: WCDMA/HDSPA/GSM/GPRS/EDGE (GSM :850/900/1800/1900 MHz .WCDMA :2100MHz)
- **Bluetooth :** 2.1 + EDR
- **Formato de Audio:** MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,3GP,WAV

- **Formato Video:** max 2160p full HD video
(AVI,3GP,MP4,MPG,RM,RMVB,MOV,FLV,WMV,MKV)
- **Panel Táctil:** Pantalla Multi-táctil Capacitiva
- **Lenguaje:** soporta múltiple lenguaje
- **Puertos:** mini USB*1(OTG) , mini HDMI*1,Audífono * 1, Lector de Memoria * 1, Conector de Carga *1,MIC*1
- **Botones:** Power/Back/Vol+/Vol-

Guía Rápida

Manejo y carga de la batería

Antes de usar este dispositivo, por favor cargue la batería completamente. Conecte el cargador al dispositivo y a la toma de corriente para realizar la carga.

【Consejos】 :

- Este dispositivo cuenta con una batería de Polímero Interna. Solo el cargador especificado debe ser utilizado.


Cuando este cargando, se mostrará un icono de la batería con animación.

Cuando la carga finalice, el icono de la batería aparecerá verde y se detendrá la animación.

- Si usted no utilizará este producto por un largo periodo de tiempo, por favor cárguelo una vez al mes para evitar una descarga total.
- Cuando el dispositivo se apague debido al agotamiento de la batería, conecte el cargador, el dispositivo indicara “baja potencia” o “Cargando”, por favor espere unos segundos para que el dispositivo pueda volver a la pantalla principal una vez que la carga sea suficiente.
- La batería interna debe ser cargada regularmente. Los daños causados por sobre consumo de la batería no están incluidos en la garantía.

Encendido y Apagado

Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido, el sistema comenzará el proceso de inicio de la siguiente manera:

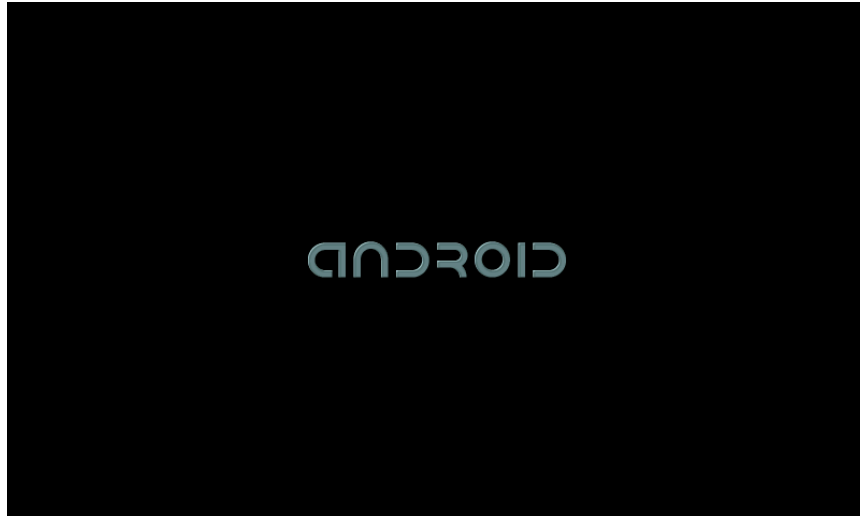

El sistema mostrará la pantalla principal.



Apagado: Presione el botón de encendido, aparecerá un mensaje de aviso, presione OK, el sistema se apagará de forma segura.


Conexión con el PC

Mediante el puerto mini USB de 5pin (OTG), Usted podrá conectar su dispositivo con el PC a través del cable mini USB incluido. Usted podrá manejar los archivos a través del computador.

Cuando su dispositivo este conectado exitosamente, aparecerá el siguiente icono en el área de notificación.



Seleccione **USB connected** para continuar.

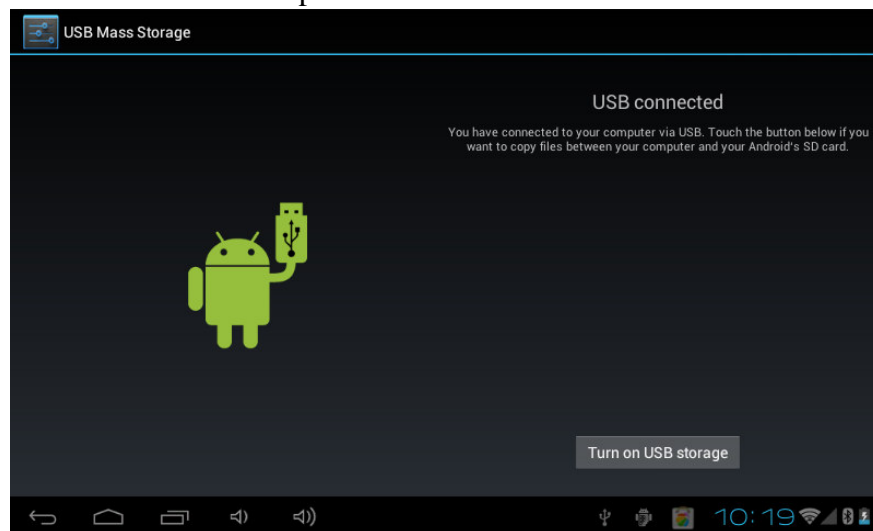

Seleccione **Turn on USB storage**, entonces el dispositivo podrá transmitir y recibir datos con el PC.

Nota: El dispositivo soporta el formato FAT32 para dispositivos externos, por ejemplo U disk o Tarjeta Micro SD para transferir datos.


Introducción al Sistema


Barra Superior del Sistema



- A. USB conectado.
- B. Icono Conexión OTG: si el dispositivo esta conectado al PC, se mostrara el icono OTG.
- C. Hora: se mostrara la hora actual cuando esta se haya configurado.
- D. Icono de Señal WIFI: Si esta conectado a una red WIFI el icono se mostrara en la barra.
- E. Señal 2G/3G: este icono aparecerá cuando este conectado a una red 2G/3G.
- F. Icono de Bluetooth: este icono se mostrará cuando el bluetooth este activado.
- G. Icono de Batería: muestra el nivel actual de la batería y el indicador de carga.
- H. Se Muestran los botones virtuales, Inicio, Atrás, etc.

Menú de la pantalla INICIO

Presiones el icono  en el menú del dispositivo, y aparecerá:

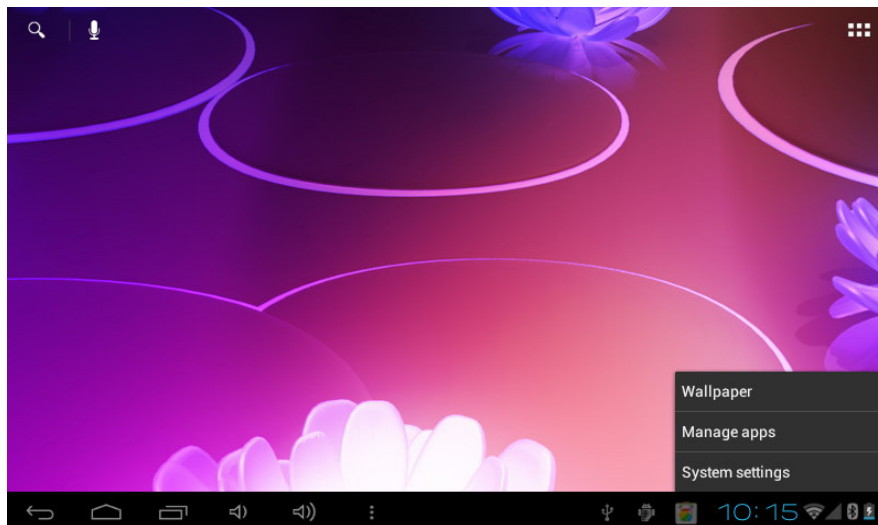


Wallpaper: usted puede reemplazar el fondo de pantalla por el que usted desee.

Manage apps: puede rápidamente manejar el listado de todas las aplicaciones.

System Settings: acceso rápido a las configuraciones del sistema, donde podrá configurar “WIFI y redes”, “Pantalla”, “Fecha y hora”, etc. para personalizar las opciones.

Escritorio


En el escritorio podrá crear accesos rápidos a las aplicaciones mas utilizadas.

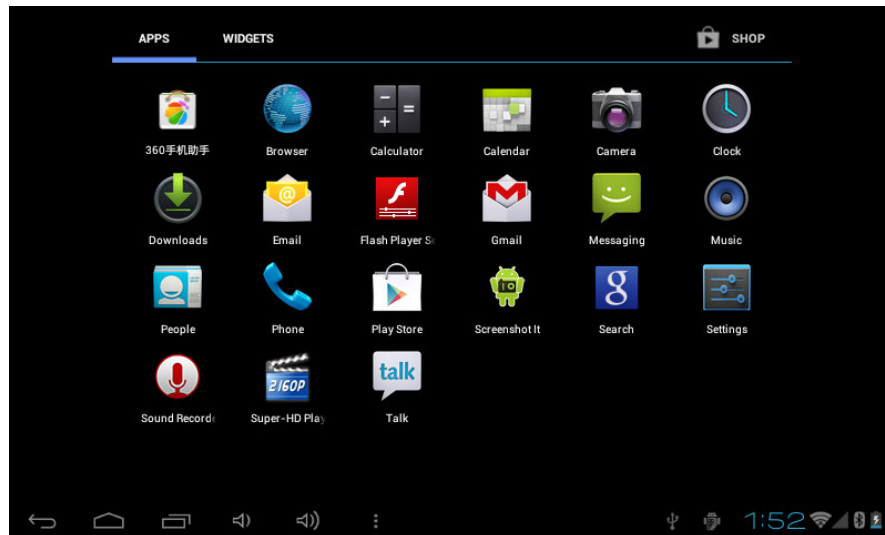

Operación Básica



Seleccione el icono "Configuración" en el área de aplicaciones principales, usted accederá a las configuraciones del sistema:

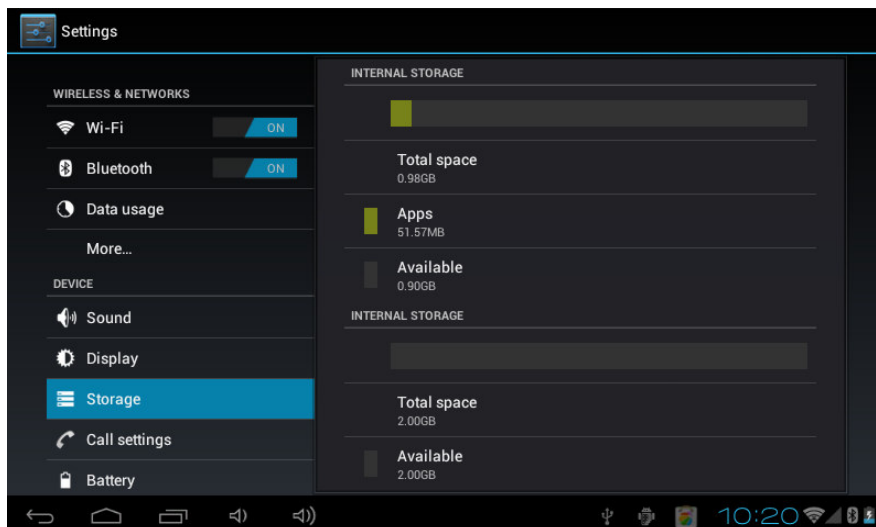


Seleccione la opción que usted desea configurar como: WIFI y redes, Pantalla, Fecha y Hora, Sobre el Dispositivo, etc.

Configuración de Fecha y Hora:

Seleccione "fecha y hora" para establecer el día y hora actual:

Configure la fecha, la zona horaria, la hora, formato de hora, formato de fecha y otra información.

Por ejemplo, configure la fecha de la siguiente forma:

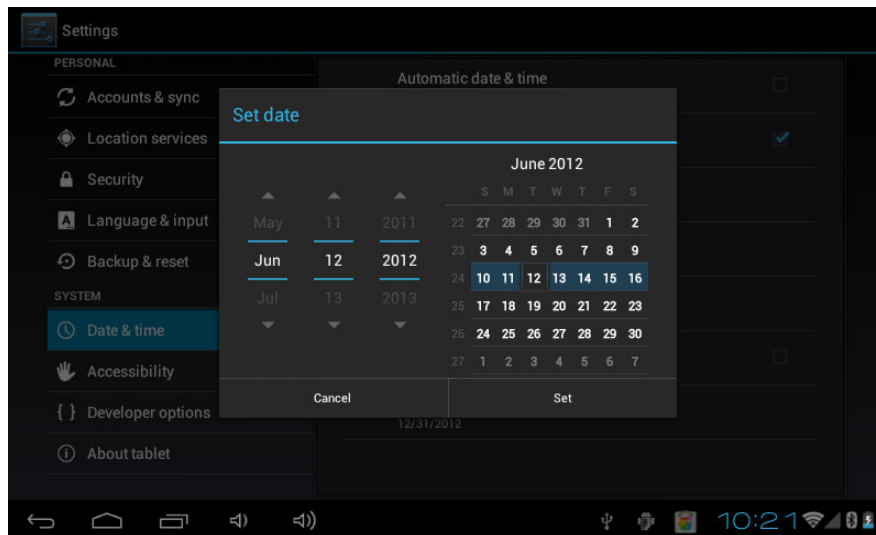


Presione +: para incrementar el valor,

Presione -: para reducir el valor.


También puede escribir el número, en el modo de escritura. Ingrese directamente el número deseado, luego seleccione “Listo” para guardar.

Configuración de Pantalla

Seleccione "Pantalla" para configurar la imagen, seleccione "Brillo", y deslizando la barra ajuste el nivel de brillo deseado:

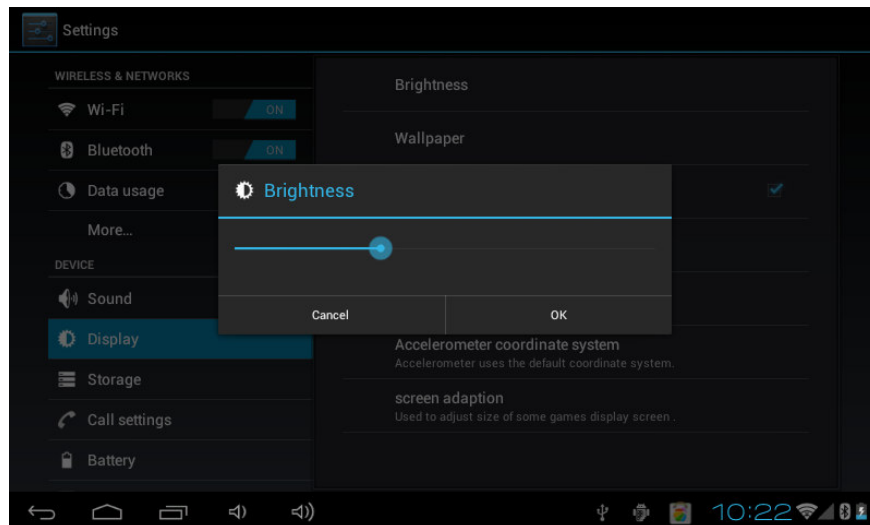


Ajuste el tiempo después del cual la pantalla se apagará. Cuando la pantalla este bloqueada, siga las instrucciones para desbloquearla

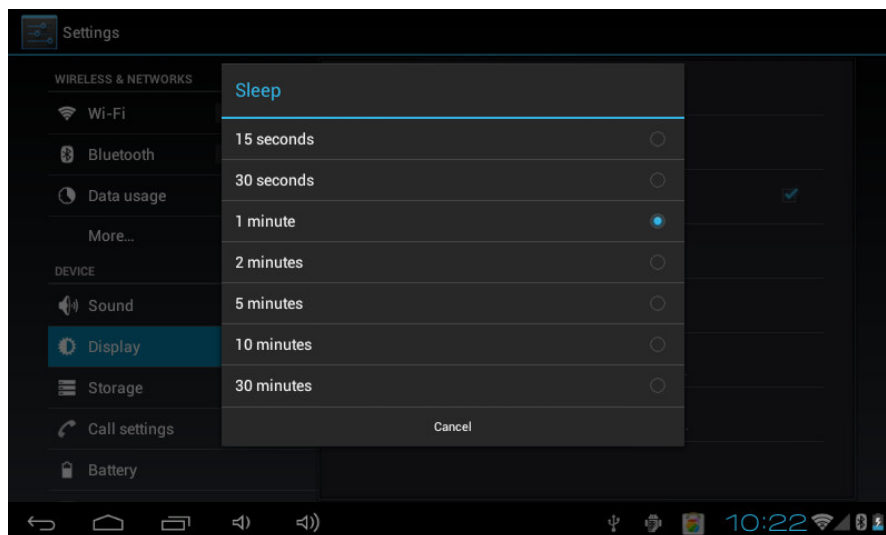

Conexión Inalámbrica:


Ingresa al menú de Configuraciones y seleccione "WIFI y Redes". Coloque en la posición ON el interruptor WIFI, el modulo WIFI interno del dispositivo buscará puntos de acceso disponibles automáticamente, Seleccione el AP que desea utilizar y siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión. Para algunas redes encriptadas deberá ingresar una clave válida:

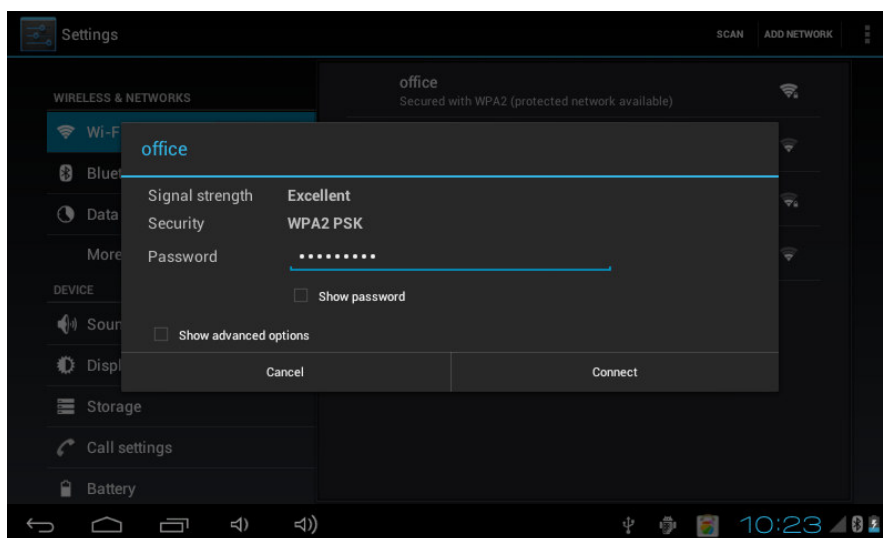



Red conectada siguiendo el método anterior:



Llamada



Seleccione  para abrir el teclado de marcado y digite el numero deseado,



para borrar un número, presione . Presione  para llamar. Para finalizar la




llamada presiones .

Instalar y Desinstalar Aplicaciones

Instalar Aplicaciones


1. Primero usted debe permitir la instalación de aplicaciones desconocidas para poder instalar aplicaciones que no pertenezcan al Marcket.

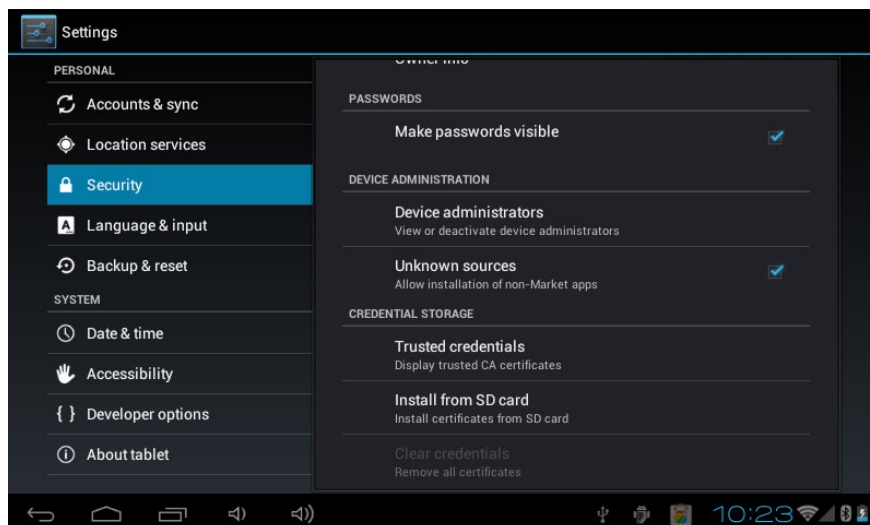

2. Copie la aplicación APK en un Pendrive o Micro SD.



3. En el administrador de archivos busque la carpeta donde esta la aplicación y ejecútela para comenzar la instalación.

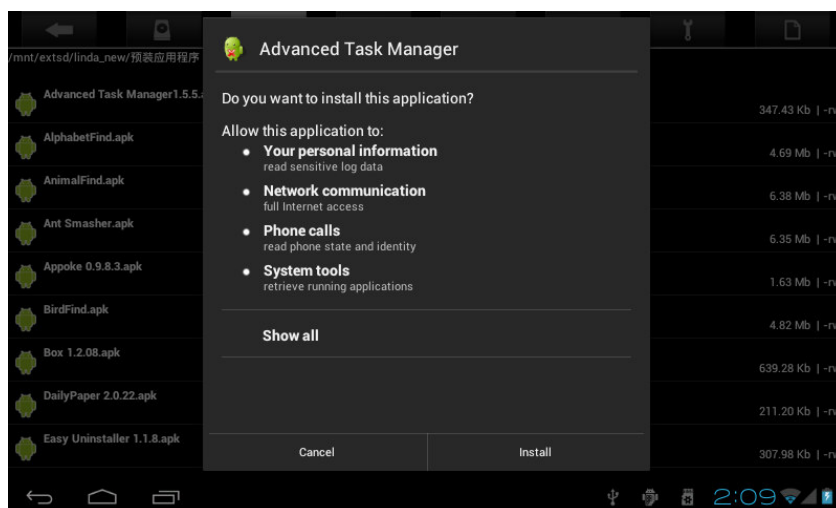


Puede instalar aplicaciones desde "Android market", o descargarlas con un computador o con el explorador incluido en la tablet para luego instalarlas.

Desinstalar aplicaciones

Seleccione el menú "Configuración/ Aplicaciones/ Descarga", busque la aplicación apropiada, seleccione la aplicación que desea desinstalar.

Explorador

Cuando la red este conectada, abra el explorador de Internet e ingrese la URL, usted podrá rápidamente explorar la Web; o ingrese la dirección en la barra de búsqueda que se encuentra en el escritorio principal, abra la pagina Web.

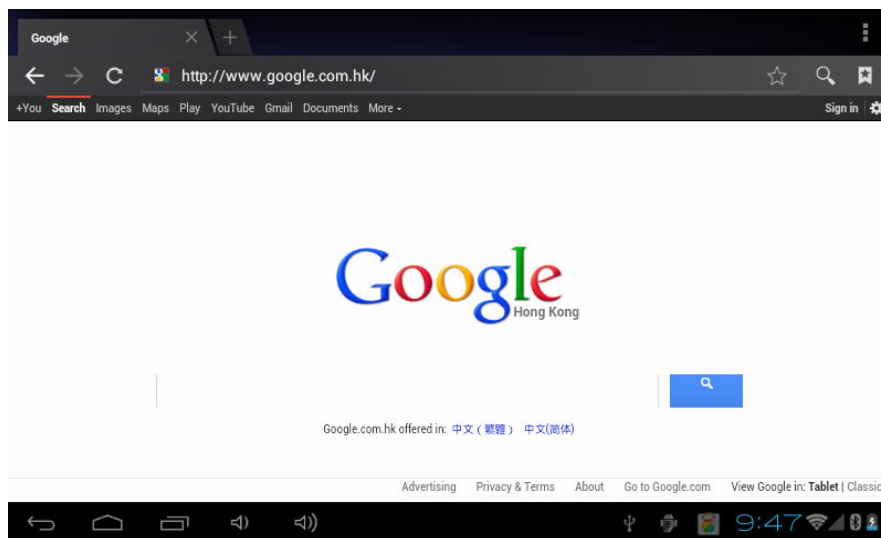

Reproductor de Video:

Video Online: producto incluye flash para reproducción de video online.



Video Local: Seleccione el icono de la Galería, podrá leer los nuevos álbumes y fotos que se encuentren almacenados en la memoria interna o en la MicroSD, entonces seleccione los videos a reproducir.


Reproductor de Música:





Seleccione el icono de música, entrará en el reproductor de


música.

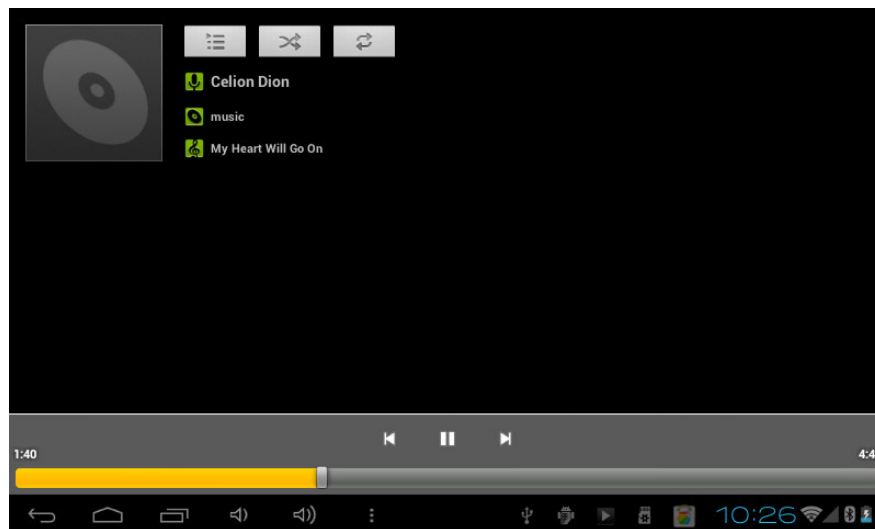
Seleccione los archivos de música que usted desea reproducir.



Presione  ” : para pista previa, mantenga presionado para retroceso rápido.

Presione “  ”: para pausar, el icono cambia a “  ”, presione nuevamente para continuar la reproducción.

Presione “  ”: para pista siguiente, mantenga presionado para avance rápido.

Presione “  ”: para ver la lista de reproducción actual.

Presione “  ”: para seleccionar modo aleatorio.º


Presione “  ”: para seleccionar modo de repetición.

.

Explorador de Fotos




Seleccione  para entrar en el Explorador de Fotos, Este mostrará un listado de todas las fotos disponibles:

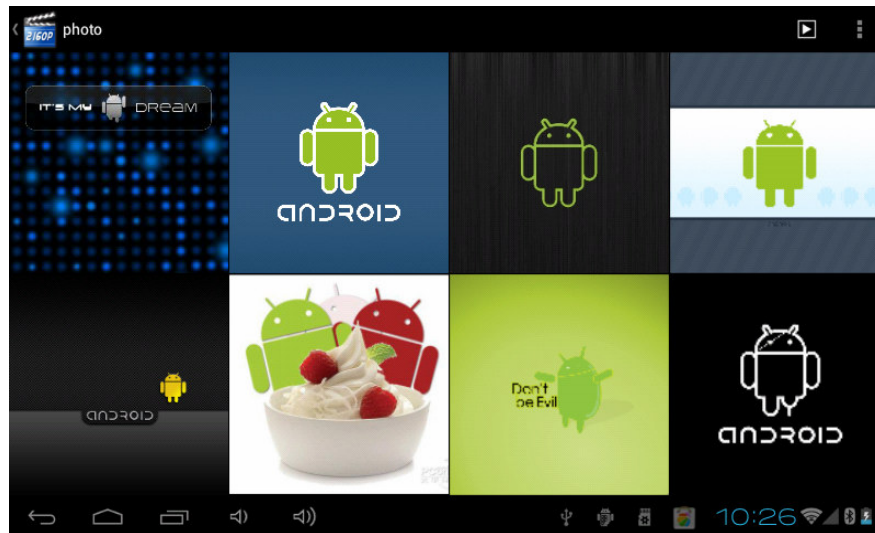

Seleccione archivos de fotos, entrara en el visualizador de imágenes.

Puede hacer Zoom, Girar, Borrar y otras operaciones.

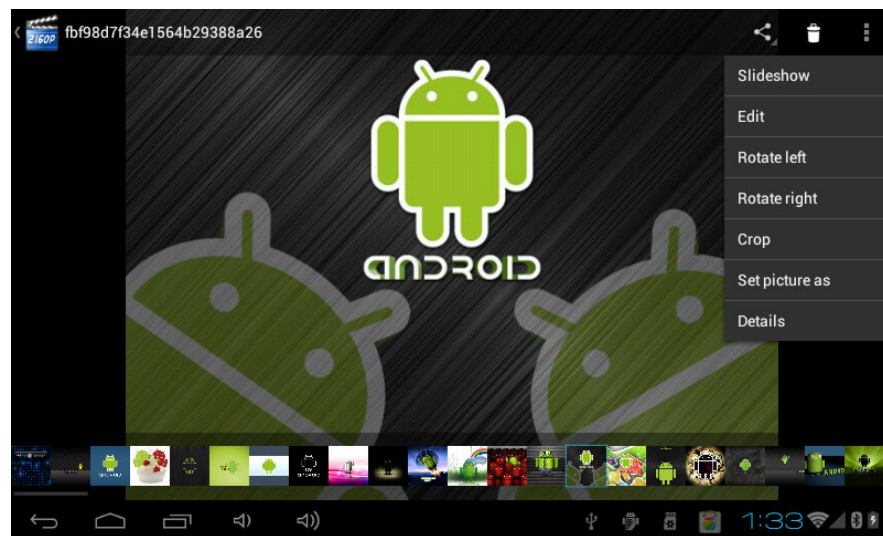


Cámara

Modo de Foto :

Seleccione el icono de cámara  en el menú de aplicaciones.


Presione el botón obturador  para tomar fotos o videos.

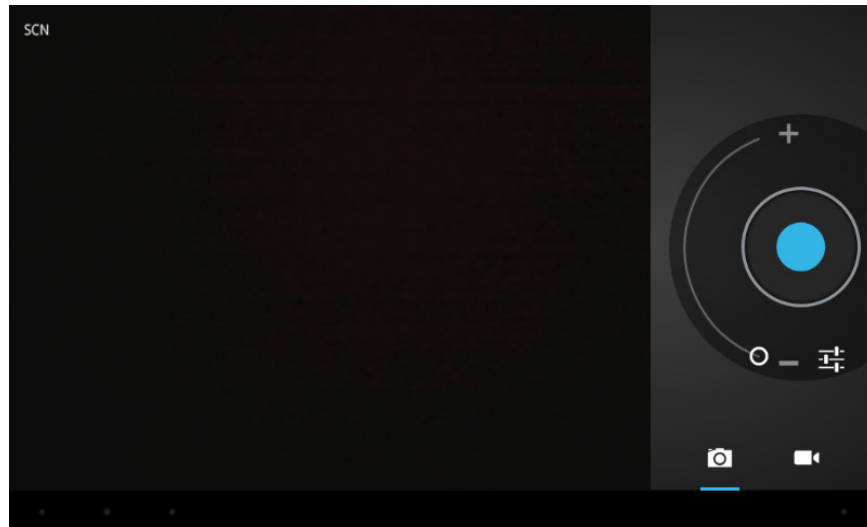

Modo de Video:


Seleccione  para pasar al modo de video.

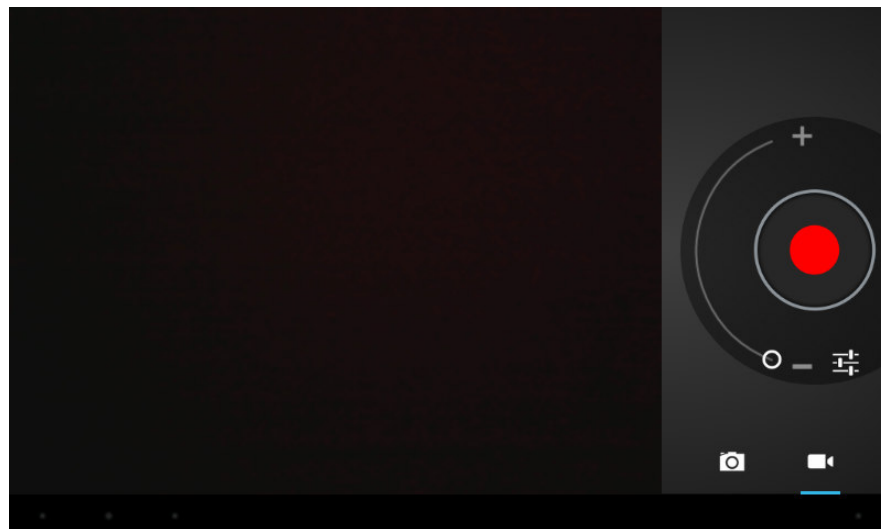

Presione  para comenzar a grabar el video .




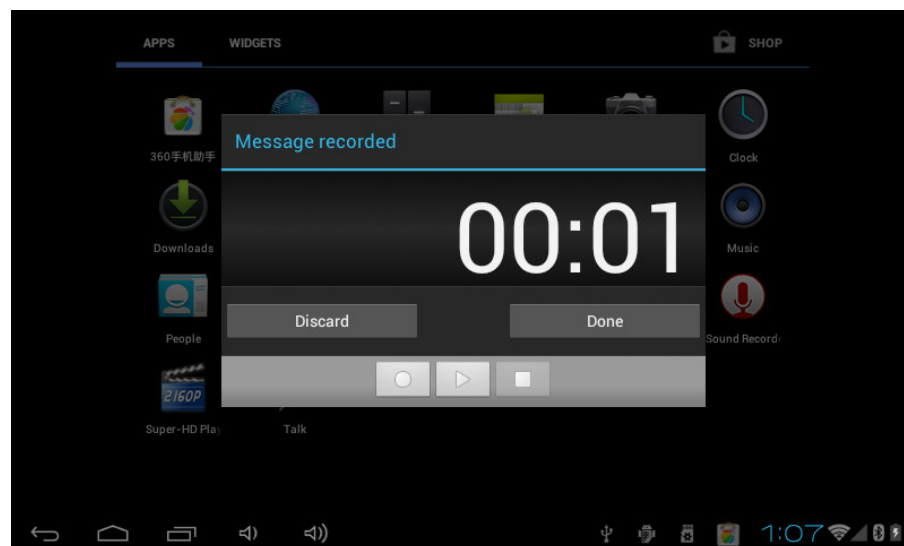
Grabador de Sonido

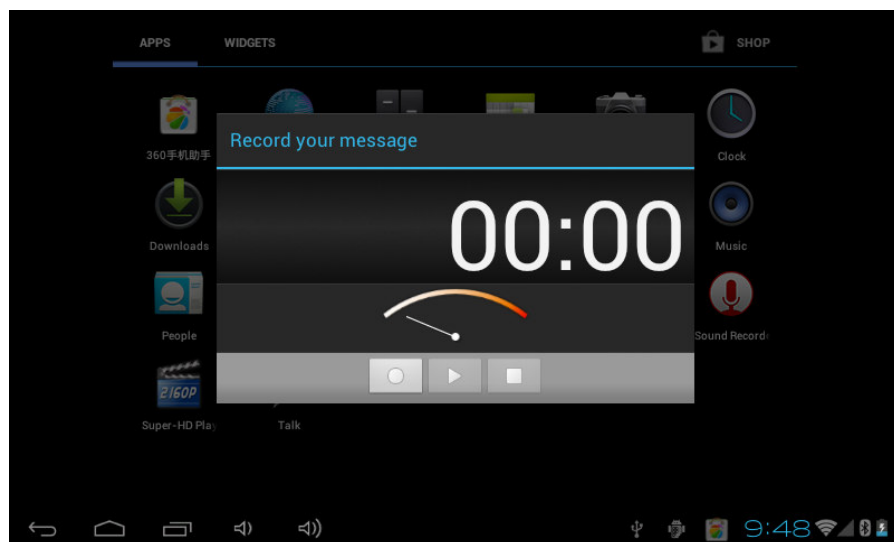Presione el icono de grabación  como se muestra a continuación:




Nota: Seleccione el botón  para grabar, para finalizar presione .

Después puede presionar el botón  para reproducir el sonido recién grabado. Seleccione "Usar esta Grabación" para guardar lo grabado, si no lo quiere guardar puede presionar "Descartar".




Tienda



Seleccione  para acceder. Si no tiene cuenta Gmail debe crear una.

Seleccione “Aceptar” para entrar al Market.

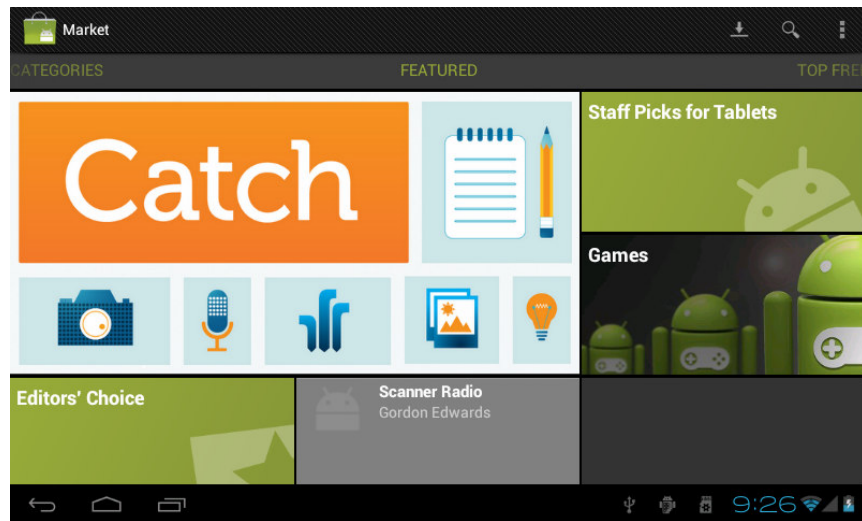

Preguntas Frecuentes

Android

P: Que versión de Android tiene mi dispositivo?

R: 4.0

APK

P: Que es APK?

R: APK es la sigla de “Paquete de Instalación Android” en Ingles.

P: Como obtener un APK?

R: Usted puede descargarlos mediante su computador en Internet o desde el "Android market.

Email

P: Puedo usar una cuenta personal para recibir y enviar E-mail?

R: Este dispositivo soporta cuentas POP3 y SMTP. Algunos freemail no son compatibles con dispositivos móviles. Confirme que su Proveedor sea compatible.

P: Que tarjeta de memoria es compatible?

R: tarjeta MicroSD.

Música

P: Que tipo de música reproduce mi dispositivo?

R: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, OGG, AAC

Fotos

P: Que tipo de fotos son compatibles?

R: JPG, JPEG, GIF, BMP y PNG.

Video

P: Que tipo de video es compatible?

R: AVI , 3GP , MP4 , MPG , RM , RMVB , MOV , FLV , WMV, MKV (max 2160p full HD video)

Q: Puedo reproducir videos de Youtube en mi dispositivo?

A: Si. Mediante la aplicación YouTube podrá acceder rápidamente a ver videos.

Wi-Fi

P: Necesito un adaptador WIFI para conectarme a Internet?

R: No. El adaptador WIFI esta incluido internamente.

2G/3G

Q: Puedo realizar llamadas?

A: Si, el módulo 2 G / 3 G incorporado le permitirá realizar llamadas.

Importantes Indicaciones de Seguridad

Siempre siga las recomendaciones básicas de seguridad cuando use el dispositivo. Esto reduce riesgo de fuego, electrocución y daños.

- No exponga el producto a la lluvia o a la humedad.
- No deje el producto bajo los rayos directos del sol.
- Proteja el cable de alimentación, evite aplastarlo, pisarlo para evitar dañarlo.
- Solo use el cargador incluido con el dispositivo, el uso de otro cargador dejara sin efecto la garantía.
- No remueva la cubierta. No hay piezas que pueda utilizar en el interior.
- Limpieza del dispositivo
- Trate la pantalla con suavidad, para limpiarla hágalo con un paño seco y suave, lo ideal un paño para limpieza de lentes de cámaras.