

Actualización Tablet Pctronix 9"


Modelo TB-9001-A13

Recuerde que durante el proceso de actualización no debe desconectar ni apagar la Tablet a no ser que en el instructivo se indique lo contrario.


1- Descargue y descomprima el archivo de la actualización disponible en nuestro sitio www.pctronix.com

2- Encienda la Tablet normalmente y conéctela al computador con el cable micro USB


3- En la carpeta descomprimida ejecute el archivo **LiveSuitePack_v1.07**

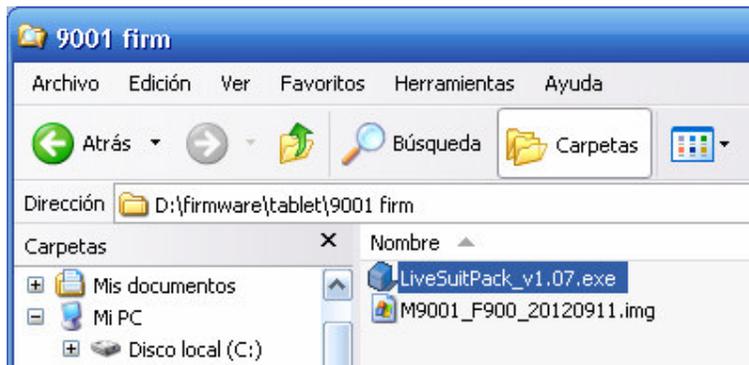


Se crearan diversos archivos dentro de la misma carpeta, de entre ellos ejecute el Programa **LiveSuit**

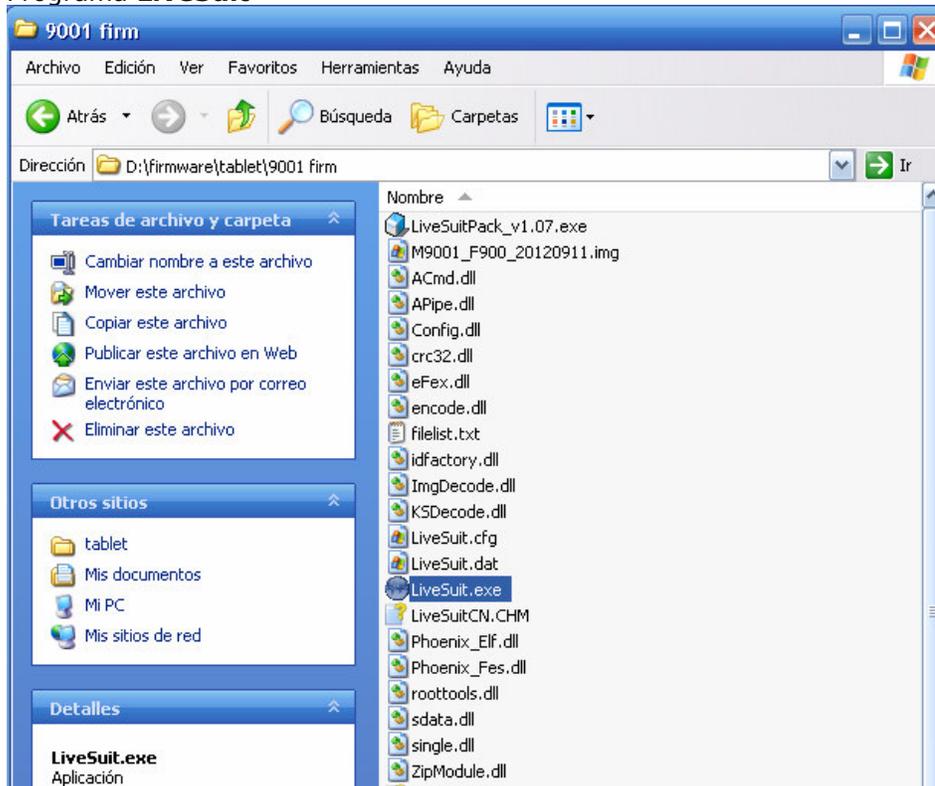


Cuando aparezca el cuadro de dialogo Presione **Yes**

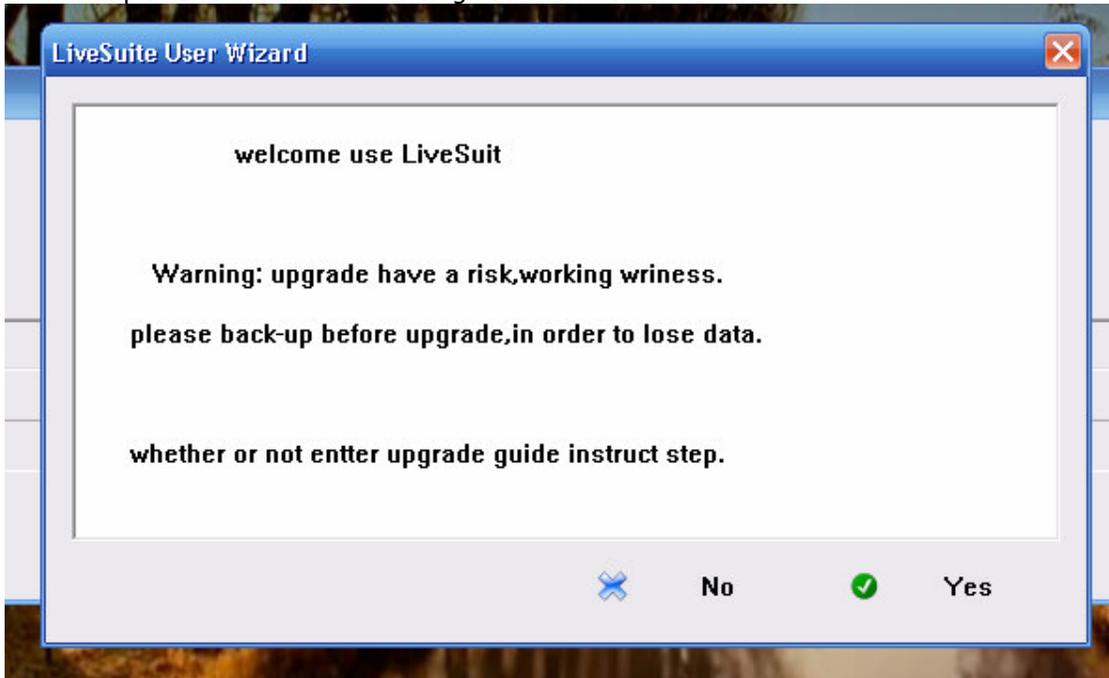


Seleccione **Format**

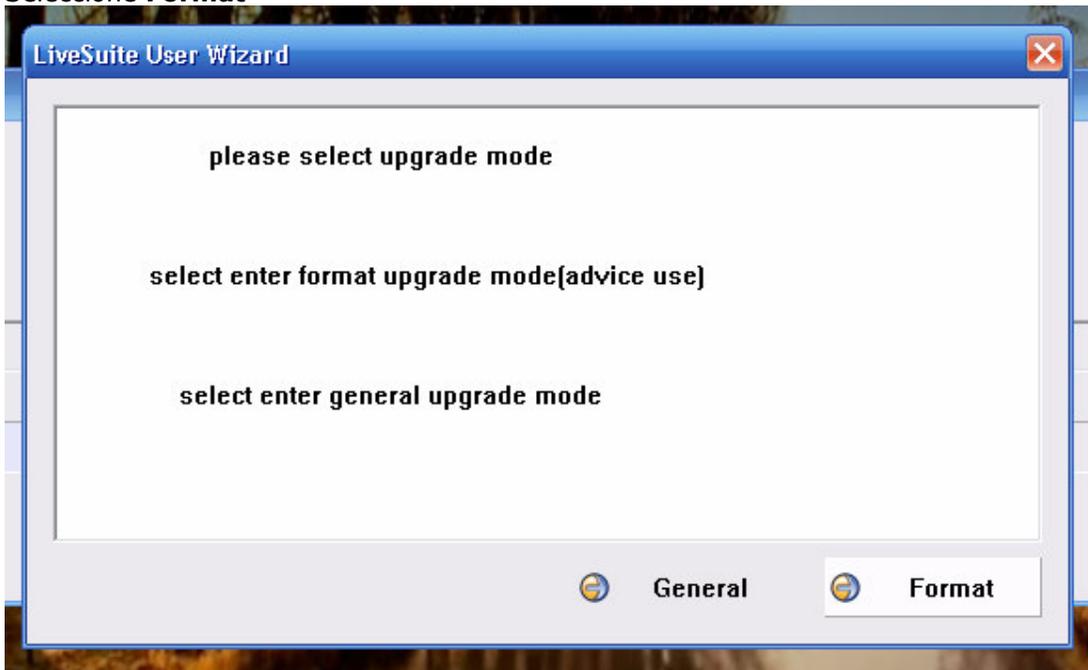


Selezione **Next**

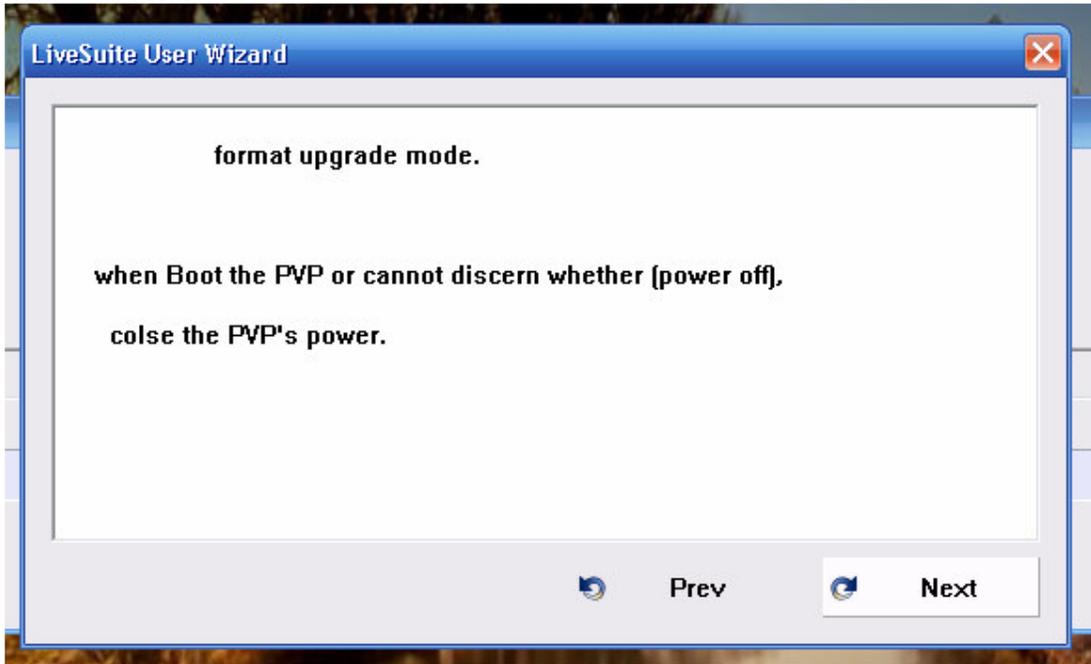


Selezione **Yes**

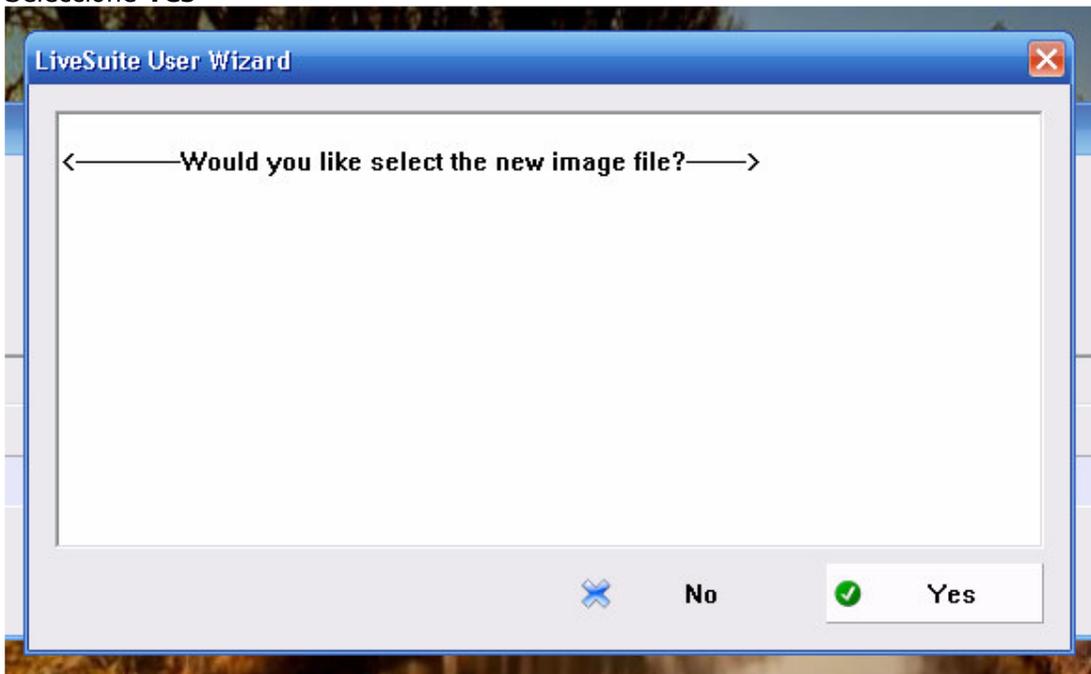


En este cuadro debe abrir el archivo que contiene la imagen llamado **M9001_F900_20120911.img**

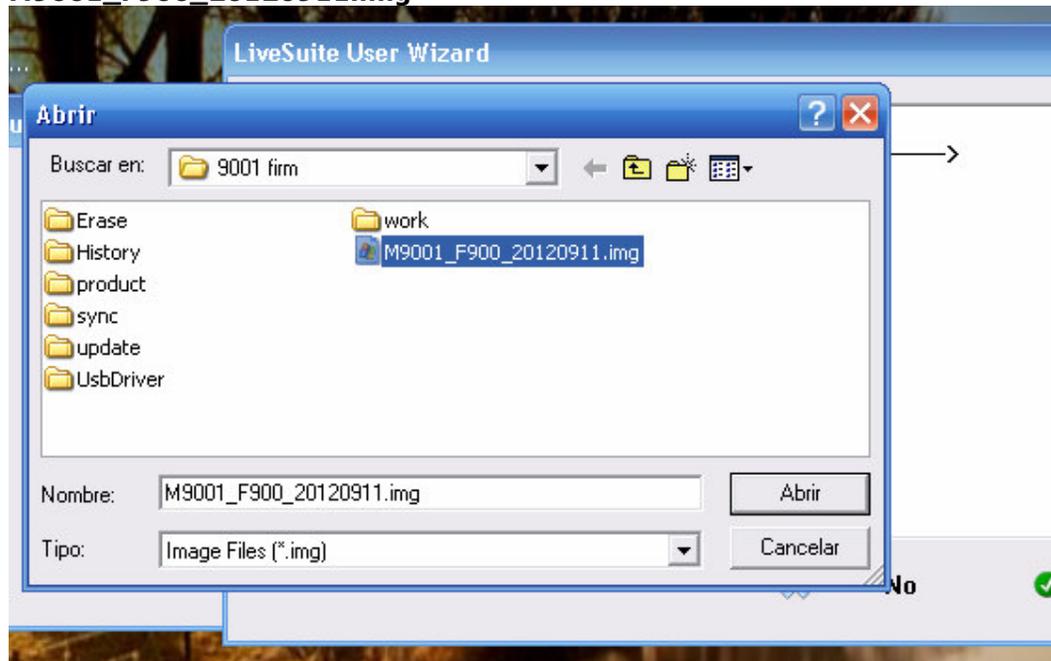



Luego de seleccionar el archivo de imagen aparecerá el siguiente cuadro, en este momento debe mantener presionado el botón de encendido hasta que la Tablet se apague e inmediatamente después debes presionar al mismo tiempo el botón **Power y Atrás (primer botón superior de derecha a izquierda)** hasta que la Tablet sea reconocida

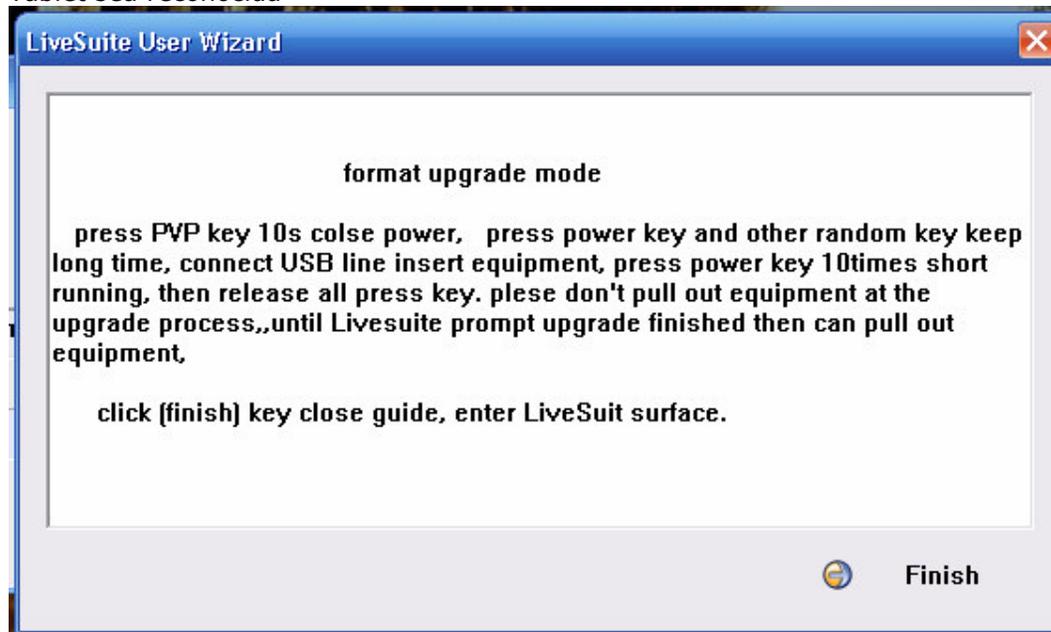

En caso de que aparezca el Asistente para instalar dispositivo nuevo debes darle continuar hasta que finalice

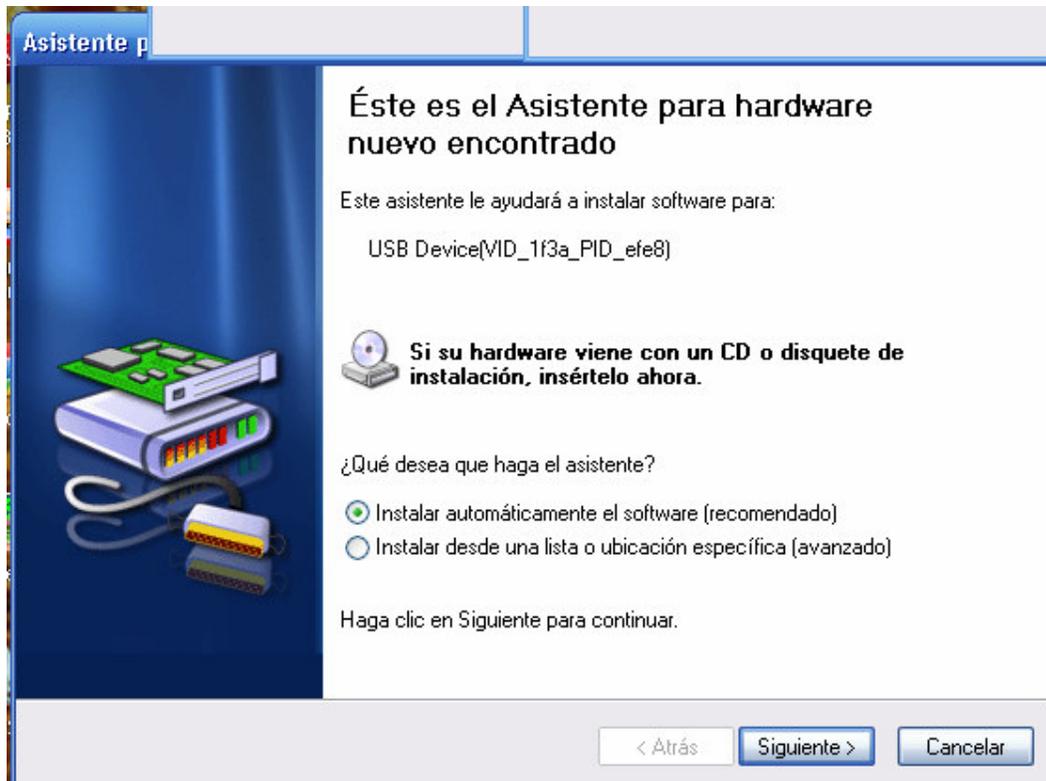


Luego Aceptar los dos mensajes siguientes

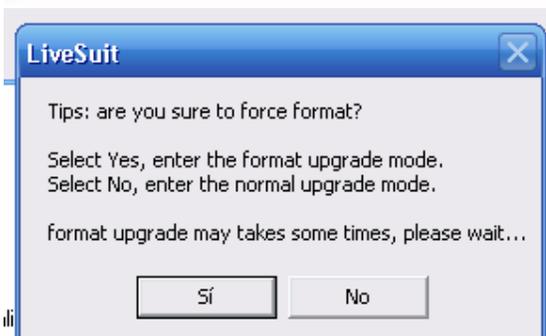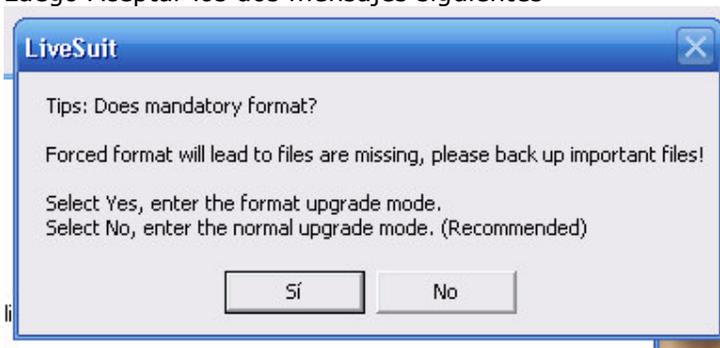

Y el proceso de actualización comenzara su curso



Presione **Aceptar** para finalizar

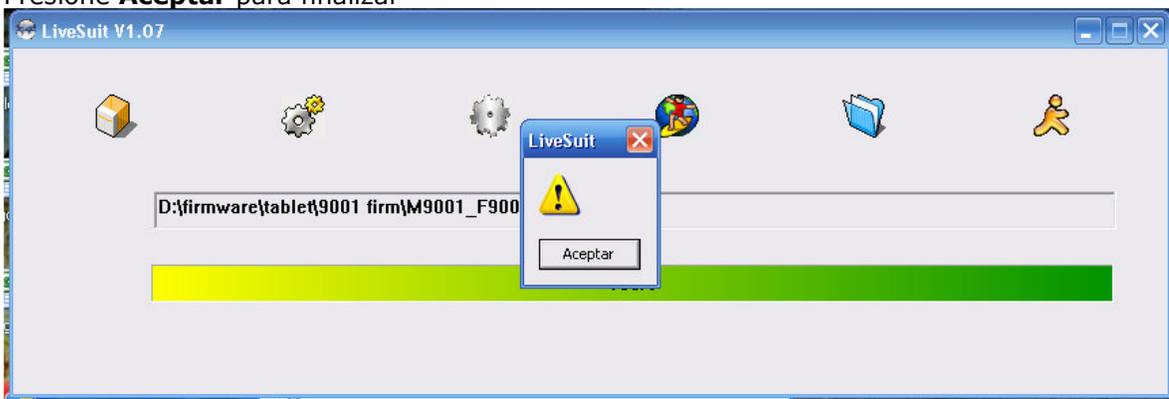

Para salir del programa presione el botón con el monito amarillo



Una vez finalizado puede desconectar la tablet y trabajar con ella normalmente.